取扱説明書

DAYTONA corp.

S 69137 (1)/(3)

- \*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- \*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- \*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.	
フォグランプキット	DS250/400/1100 (~08)	69137	

# ■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

- ※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※フロント純正ウインカーは使用できません。チョッパーウインカー等を別途ご用意ください。
- ※商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

# 本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



行為を強制したり指示す る内容を告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



その他の警告及び注意を告げるものです。

# ⚠注意



- ・作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。
- ・この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。



- ・取り付けは確実に行ってください。
- ・取り付け後、約 100Km走行しましたら、各部を点検してネジの増し締めを行ってください。その後は 約500Km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。



- ・取付作業はメーカー指定のサービスマニュアルを参照してください。
- ・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。
- ・DS250 の場合は純正ヘッドライト不可、アンダーブラケットカバーの取り外し等の条件があります。

#### 特徴


#### ・ハーレーFLH風フォグランプキット、ボルトオン取付、スイッチ付


# 商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
1	フォグランプ		2	10	六角穴付ボタンボルト	M8×12	2
2	円すいスペーサ(大)		2	11)	Uナット	M8	2
3	円すいスペーサ(小)		2	12	スイッチハーネス		1
4	平ワッシャ	3/8	2	13	延長ハーネス		1
⑤	スプリングワッシャ	3/8	2	14)	ヒューズハーネス		1
6	Uナット	3/8	2	15	丸端子ハーネス	使用しません	1
7	ブラケット		1	16	結線用コネクター		2
8	ランプステー		1	17)	結束バンド	L=200	5
9	ウインカーブラケット		2				

## 取付方法

- 1. DS250 の場合は純正ヘッドライト不可、ベーツタイプヘッドライト等への交換。アンダーブラケットカバーの取り外しが必要になります。別途ベーツライト取付ステー、ベーツタイプヘッドライトが必要です。
- 2. 純正ヘッドライトレンズ部を取り外し、フロントウインカー(左右)のハーネスを接続部分で取り外します。
- 3. 純正フロントウインカーASSY(左右)を取り外し、アンダーブラケットからヘッドライトASSYを取り外します。
- 4. ⑦ブラケットをアンダーブラケットとヘッドライトステーの間に純正ボルト、ナットを使用して取り付けます。
- 5. ①フォグランプと⑨ウインカーブラケットを②円すいスペーサ(大)、③円すいスペーサ(小)、④平ワッシャ、 ⑤スプリングワッシャ、⑥Uナットを使用して⑧ランプステーに仮組し、①フォグランプのハーネス線を⑧ランプ ステーのパイプ内に通します。又、⑨ウンカーブラケットに別途ご用意いただいたウインカーを取り付けます。ウ インカーのハーネス線も⑧ランプステーのパイプ内に通します。
- 6. 5. で組み立てた®ランプステーを⑦ブラケットに⑩六角穴付ボタンボルト、⑪Uナットで固定します。この時、ウインカーのハーネスも接続します。
- 7. シート、ガソリンタンク、タンク前部のカバー(左側)、を取り外します。
- 8. ⑫スイッチハーネスのスイッチ部を純正スイッチハウジング(右側)の上面に両面テープで貼り付け、①フォグランプのハーネス線、⑭ヒューズハーネスを接続します。ハイタイプのハンドルの場合⑬延長ハーネスを使用します。
- 9. メインスイッチからのハーネス線(茶/青)に⑭ヒーズハーネスを⑯結線コネクターを使用して接続します。必要に 応じて⑪結束バンドを使用してハーネスを固定します。
- 10. フォグランプ、ウインカーの点灯作動確認をし、タンク前部カバー、ガソリンタンク、シートを取り付けます。
- 11. 純正ヘッドライトレンズ部を取り付け、フォグランプの光軸を調整し、各部を締め付けます。
- 12. 各部を確認し、異常がなければ、作業は終了です。

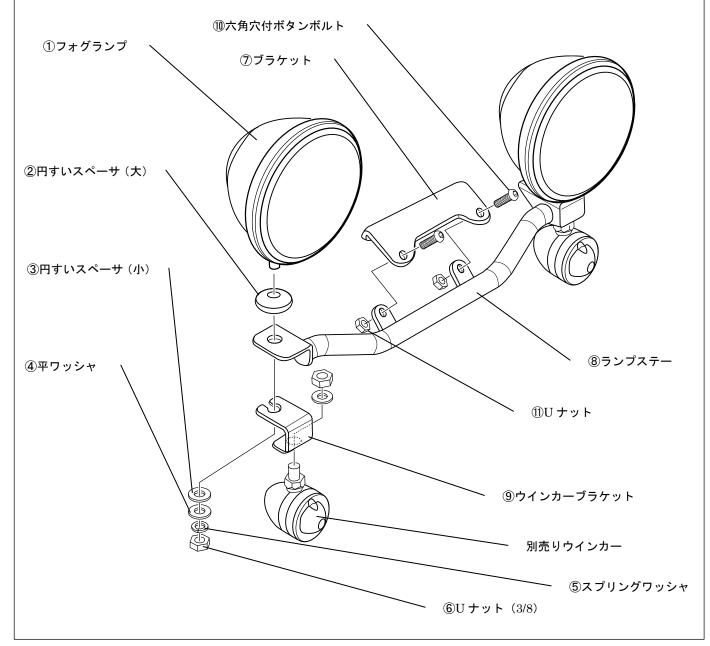

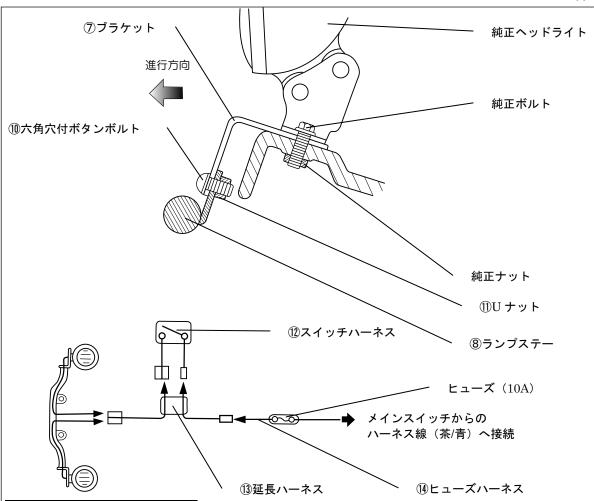

### 使用可能ウインカー等

商品名	品番	価格	備考
チョッパーウインカーキット/ホワイトレンズ	42204	¥9450 (¥9000)	フォーククランプは使用しません
チョッパーウインカー/オレンジレンズ	39744	¥3570 (¥3400)	2個入り、ショートステー
チョッパーウインカー/ホワイトレンズ	39745	¥3780 (¥3600)	2個入り、ショートステー
ベーツライト取付ステーDS250用	37397	¥2100 (¥2000)	36769/45307/36764 取付用
4.75 ベーツタイプヘッドライト(クローム)	36769	¥8925 (¥8500)	(ブラック)36768 もあります
4.5 ベーツタイプヘッドライト(クローム)	45307	¥7350 (¥7000)	マルチリフレクタータイプ
4.5 ベーツタイプヘッドライト(クローム)	36764	¥6300 (¥6000)	ベーシックタイプ

# 補修部品

商品名	品番	価格	備考
フォグランプブラケットセット補修DS	69334	¥13650(¥13000)	商品内容⑦、⑧、⑩×2、⑪×2
ウインカーブラケット補修	69336	¥4725 (¥4500)	商品内容⑨×2
スイッチハーネスセット	25370	¥3675 (¥3500)	商品内容⑫、⑬、⑭、⑮、⑰
フォグランプ単体補修(1 個)	13421	¥8400 (¥8000)	商品内容①、②、③、④、⑤、⑥
フォグランプバルブ(12V25W)	28460	¥347 (¥330)	KOITO社製品番 5250 でも可

株式会社 **デイト** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」O12O-6O-4955まで